


M•LOCKS RotoBolt

EM2020 RotoBolt Электронный Замок SwingBolt

Инструкция

**Программирование:
BAS+
EM2020**

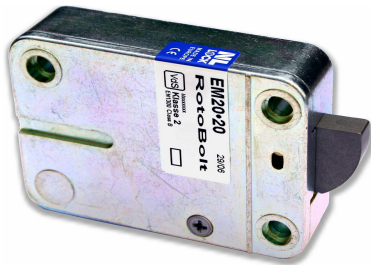

Предлагаемые клавиатуры

Alpha1	Alpha2	EuroClass
EuroLine	EuroLine Modular	Bravo

Факты о EM20-20/TD


Замок используется с 6-значным цифровым кодом или именем, состоящим из 6-ти знаков. Возможна подключить второй код. Все кнопки соединены со светодиодом и звуковым сигналам

Правельный код - два коротких звуковых сигнала. Неправильный код - длинный звуковой сигнал. Аннулирование кода происходит если перерыв между цифрами болже чем 10 секунд.

После 4-го неправильного ввода кода замок блокируется на 5 минут. Если набрать 2 или больше неправильных кодов после блокировки, замок опять заблокируется на 5 минут.

Открытие замка :

1. Ввести 6-значный код (код установленный на заводе изготовителеи 1-2-3-4-5-6)
2. После ввода правильного кода звучить 2-кратный звуковой сигнал, задержка времени начинается. (светодиод загорается каждую вторую секунду)
3. Когда задержка времени кончится, начинается Открытый период. (сигнал загорается каждую вторую секунду)
4. Опять ввести 6-значный код (2-кратный звуковой сигнал)
5. Повернуть ручку в положение «открытый»



Задержка времени каждую вторую секунду

Открытый период каждую вторую секунду



Закрывание замка:

Закреть дверь и повернуть ручку в положение <закрыто>, замок заблокирован. Проверти что ручку не повернуть.

Блокировка замка:

После 4-го неправильного ввода, замок блокируется на 5 минут. В течении этого времени красный светодиод будет мигать каждые 10 секунд и замок не может быть открыт даже вводом верного кода. Если набрать 2 или больше неправильных кодов после блокировки, замок опять заблокируется на 5 минут.

Меры безопасности:

Всегда хранить код в недоступном месте, неизпользовать например день рождения или номер телефона как код.


Программирование 2-го кода :

Нажми и держи кнопку [1] до 2-кратного звукового сигнала. Красный светодиод должен загореться.

- Ввести основной код
- Ввести второстипенный код два раза (после каждого ввода 2-кратный звуковой сигнал).



ADD SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER ZUFÜGEN
AJOUTER DEUXIÈME UTILISATEUR - AGGIUNGA IL SECONDO UTENTE
AGREGUE A SEGUNDO USUARIO

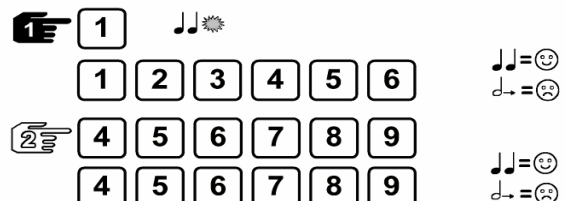

(Второстипенный код можно изменить как основной код. С основным кодом можно стиреть второстипенный код. Основной код не стирается)


Смена кода : (С открытой дверью)

Нажми и держи кнопку [0] до 2-кратного звукового сигнала. Красный светодиод должен загореться.

- Ввести старый код (2-кратный звуковой сигнал)
- Ввести новый код (2-кратный звуковой сигнал) Повторить новый код (2-кратный звуковой сигнал)

1-2-3-4-5-6
↓
x-x-x-x-x-x

CHANGE CODE - CODE ÄNDERN - CODE MODIFICATION
CODIFICHI CAMBIARE - CIFRE CAMBIAR

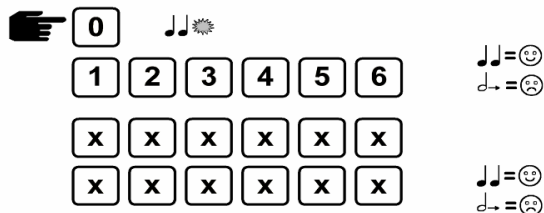

Если прозвучит длинный сигнал, что-то неверно и старый код действуют.

Программирование "Задержка времени"(Макс.99 мин) и "Открытый период" (макс.19 мин)


Нажми и держи кнопку [9] до 2-кратного звукового сигнала. Красный светодиод должен загореться.

- Ввести основной код (2-кратный звуковой сигнал)
- Ввести время Задержки и открытый период, две двухзначные цифры (2-кратный звуковой сигнал).

Пример: Задержка время 26 минут и открытый период 12 минут будет "2612"

- Ввести время Задержки и открытый период ещё раз (2-кратный звуковой сигнал).

TO PROGRAM TIME DELAY AND OPEN WINDOW VALUES

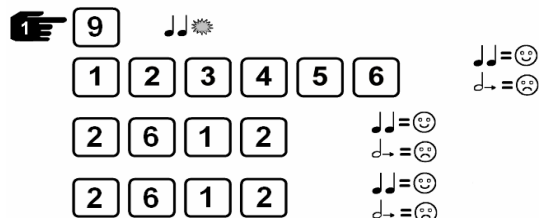

Смотри!: Чтобы изменить время задержки, должен замок быть в открытом периоде. Ввести основной код, подождать до открытого периода (сигнал/светодиод загорается каждую вторую секунду). Следовать инструкциям наверху.

Стирать второстепенный код :

Нажми и держи кнопку [3] до 2-кратный звуковой сигнал. Красный светодиод должен загореться.

- Вести основной код

Теперь второстепенный код удален из памяти



DELETE SECOND USER - ZWEITEN BENUTZER LÖSCHEN
SUPPRIMER DEUXIEME UTILISATEUR - CANCELLI IL SECONDO UTENTE
SUPRIMA A SECUNDO USUARIO



Электропитание / Замена батареи :

Когда батарея садится, то она при каждом открытии замка будет звучать длительным звуковым сигналом предупреждения. Используйте только батареи 9V-ALKALINE. Она устанавливается под клавиатурой.

Alpha & Bravo



EuroClass & EuroLine



EuroLine Modular



Для клавиатуры ST40•хх: съемный бок находится на внутренней стороне двери. Если напряжения недостаточно для открытия замка, то к контактам, расположенным на лицевой панели клавиатуры прижимается новая батарея и в этом положении производится открывание замка

M•LOCKS

Почта & Посещение
Vlijtstraat 40
NL-7005 BN Doetinchem
VAT No :NL817203515B01

Телефон:
+31 314 376 876
E-mail:
info@m-locks.com

Факс:
+31 314 376 878
Web:
www.m-locks.com